

MAXHUB 「All in One Meeting Board V7シリーズ」

簡単操作マニュアル

ユーザーマニュアルは、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。最新版は下記URLもしくはQRコードよりご確認くださいませ。

<https://nicemobile.jp/product/maxhub/v7series/manual/>



電源操作



電源オン

1. ACスイッチをONにします。
(本機電源のLEDが赤に点灯します)
2. 本機電源を1回押します。
(本機電源のLEDが白に点灯します)

電源オフ

1. 本機電源を2秒以上長押しします。
2. 「システムをシャットダウンしますか？」のメッセージが出たら、「OK」を押します。

※電源がONの状態でACスイッチを切ると故障の原因となる可能性があるのでご注意ください。

※1日16時間以上の連続起動はしないでください。

サイドバー（概要）



ホーム画面両端のマーク
からサイドバーを表示

① ホーム画面を表示	⑦ 画面の明るさを調整	⑪ 投票	⑯ カメラの制御
② ひとつ前の操作に戻る	⑧ Windowsのタッチキー	⑫ 画面録画	⑰ バックグラウンドでウ
③ アノテーションを起動	ボードを表示	⑬ スクリーンショットを	ンドで開いているアプ
④ 画面分割	⑨ 本機の設定画面を表示	撮影	リケーションを表示
⑤ ファイル転送	⑩ タイマーを起動	⑭ カメラを起動	⑰ 音量を調節
⑥ プライバシークリーン			

ホワイトボード機能



ホーム画面の
「ホワイトボード」
アイコンをクリック
して立ち上げ



① ホワイトボードへの書き込み、ペンの種類、太さ、色等を選択	⑥ MAXHUB製品同士でのホワイトボードの相互編集と音声通話
② 消しゴムの大きさの変更、囲んだ部分の消去、ページの全消去	⑦ ペンや背景に関する設定
③ 選択部分の移動、色の変更、縮小拡大、コピー、削除	⑧ ページに関する操作（最大20ページまで追加可能）
④ 表、マインドマップ、メモ、図形を挿入	⑨ 編集した内容の保存・共有
⑤ 表示されるQRコードを読み込み端末（スマホ・タブレット）から ファイルを本機のホワイトボードに貼り付け	

④挿入モード	⑤ファイル挿入	⑥ホワイトボード共有	⑦設定	⑧ページ操作
①ペンの設定	②消しゴムモード	③選択モード	元に戻す やり直し	
⑨保存				

MAXHUB 「All in One Meeting Board V7シリーズ」

簡単操作マニュアル

ユーザーマニュアルは、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。最新版は下記URLもしくはQRコードよりご確認くださいませ。

<https://nicemobile.jp/product/maxhub/v7series/manual/>



【ワイヤレスドングル】



【画面投影開始】

付属のワイヤレスドングルをPCに挿し、ランプが白い点滅から点灯に変わったら、ボタンを押すだけでPC画面の投影が完了します。

2台以上のPCでワイヤレスドングルを使用する場合…

- 一度押すと割り込み表示
- 長押しで分割表示

USB Type-A変換アダプタを外すと
USB Type-Cになります。



【画面投影終了】


ワイヤレスドングルをもう一度押すと、画面投影が終了します。

画面投影を終了してから、ワイヤレスドングルをPCから抜いてください。

USB Type-Aで接続した場合、**初回のみ**ドライバーのインストールが必要です。
(Type-C接続時不要)

【ドライバーインストール手順】

- WindowsのPC(マイコンピュータ)を開き、「CDドライブ」MAXHUBを右クリックし「開く」を選択
- CDドライブの中「MAXHUB.exe」を実行

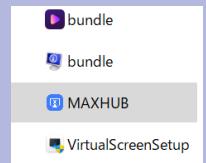

【ワイヤレスドングルで投影した資料にアノテーションで書き込み】



※ダイレクトアノテーションについて
サイドバーからアノテーションを選択しなくても、ペンの先端で書くと自動でアノテーションができます。



- ペンモード**
ペンの色を選択して画面上に書き込み
- 消しゴムモード**
書き込んだものを消去
- ホワイトボードに貼り付け**
編集内容をホワイトボードに貼り付け
- 共有**
書き込んだ画面を保存

【BYOM機能】

お手持ちのPCからWEB会議アプリを立ち上げ、ワイヤレスドングル(WT13M)で接続するだけで、**ミーティングボードのカメラ・マイク・スピーカーを使った会議**ができます。

- ワイヤレスドングル(WT13M)をノートPCに挿す
- 各種会議アプリのカメラ・マイク・スピーカーのデバイス設定を開く
- MAXHUB-Camera / MAXHUB-Audioを選択する

※スピーカーを利用する際はPC画面を本機に投影させる必要があります。
※すべてのPCや会議アプリでの動作を保証するものではありません。一部の会議アプリでは正しく動作しない場合があります。
※音声を本機に出し、マイクをPCもしくは外部マイクに指定した場合、音の反響具合によってハウリングすることがあります。
その場合は、スピーカーとマイクどちらもMAXHUB-Camera / MAXHUB-Audioに設定してください。

【WEB会議】

ホーム画面のWeb会議アイコンを起動すると、Zoom・Microsoft Teams・Google Meet・Webexのアプリで会議に参加できます。
※ご使用するアプリによって動作が変わりますので、詳細はWEBマニュアルをご覧ください

【ヘルプセンター】

ワイヤレスドングルのつなぎ方や会議の始め方などの使い方ガイドが表示されます。ご利用にはインターネット接続が必要です。

